

OPVASKEMASKINE – vejledning

Forberedelse:

Tænd maskinen ved ankomst, da den tager ca. 20-30 minutter om at varme op.

Maskinen lukkes op og den lange prop sættes i.



Proppen drejes på plads, knap ¼ omgang med uret.



Læg derefter de 2 riste på



Maskinen tændes



Maskinen lukkes.

Den starter nu med, at fylde op med vand, derefter varmer den vandet op.

Når displayet viser 60 er den klar til at vaske.

(OBS: Vandet i tanken er 60 grader. Temperaturen kommer dog op på 85 grader under opvaskning!)



Når du skal vaske op:

Vælg program på p1, p2 eller p3.


P1: Finvask f.eks. glas

P2: Almindelig opvask. F.eks. tallerkner og bestik

P3: Grov opvask. F.eks. gryder

Sæt service i bakker og skub ind i maskinen. Luk maskinen.

Maskinen starter ved lukningen og vasker op på nogle få minutter, og tørrer derefter.

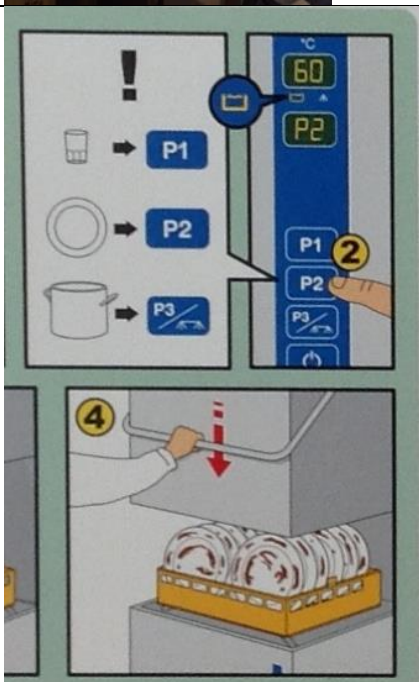

Når du er færdig med at vaske op, slukkes maskinen, låget løftes op og proppen tages op igen.

(Lad evt. afkøle lidt da vandet er 60 grader og indeholder opvaskesæbe!)

Når vandet er løbet ud, skylles de 2 riste og proppen!

Der er til 40-50 omgange opvask på en tankfuld!